

PROMINI 30P


Elektrikli El Süpürgesi
Stick Vacuum Cleaner

USER MANUAL



CE

Fantom
PROFESSIONAL

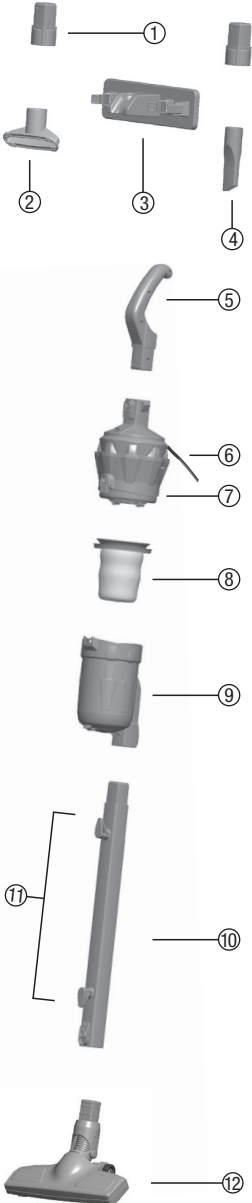


- 1- Boru Adaptörü
Tube Adapter
- 2- Koltuk Süpürücü Aparatı
Upholstery Nozzle
- 3- Süpürge Askısı
Hanger
- 4- Kenar Köşe Aparatı
Crevice Nozzle
- 5- Tutma Sapi
Handle of Stick
- 6- Elektrik Kablosu
Electric Cable
- 7- Motor Gövde
Motor Body
- 8- Bez Toz Filtre
Cloth Dust Bag
- 9- Toz Hazne
Dust Bin
- 10- Uzatma Borusu
Extension Tube
- 11- Sabit Kablo Sarma Mandalı
Cable Holder
- 12- Süpürücü Gövde
Floor Nozzle

EMNİYET KURALLARI

**UYARI: CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
BU TALİMATLARA UYULMAMASI HALİNDE HER TÜRLÜ
GARANTİ GEÇERSİZ HALE GELİR.**


- Fantom PROMINI 30P Kuru Tip Elektrik Süpürgesini amacına uygun ve sadece kuru temizlik için kullanınız. Su ve diğer sıvıları emmekte kullanmayınız.
- Cihazınızın emniyetini korumak için daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için size en yakın FANSET yetkili servisine başvurunuz.
- Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
- Cihazınızı motor koruyucu filtresiz kesinlikle kullanmayınız.
- Süpürgezinin fişini prizde takılı bırakmayınız. İşiniz bittiğinde cihazı kapatınız ve fişi prizden çıkarınız. Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Eğer cihazınız herhangi bir sebepten dolayı çalışmıyor ise, kablo ve fişi üzerinde herhangi bir hasar var ise süpürgeyi çalıştırmayınız ve size en yakın FANSET yetkili servisine başvurunuz.
- Cihazınızı kablosundan tutarak taşımayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Süpürgezi sıcak kül, jilet ve çivi gibi maddeler ile yanıcı sıvı ve yağların temizliğinde kullanmayınız.
- Elektrik süpürgezi ve kablosunu soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Cihazınızı patlayıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerlerde veya yakınında kesinlikle kullanmayınız.
- Cihazınızın filtrelerinin tıkanmaması ve motor ömrünü uzatmak için; un, matkap tozu, alçı tozu vb. tozları vakumlamayınız.
- Motor bölümünü suyla yıkamayınız, su ve benzeri sıvılara daldırmayınız.
- Cihazınızın güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duygusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Cihazınızın çocuklar tarafınan oyuncak olarak kullanımına izin vermeyiniz ve kullanılmadığından emin olunuz.



Cihazınızı kullanmadan önce resimde görüldüğü gibi motor gövdedeki; gövde kilit mandalına basarak toz haznesi içerisinde bez toz filtrenin takılı olduğundan emin olunuz, takılı değilse takınız.



Bez toz filtreyi; toz haznesine resimde görüldüğü gibi filtre kafes plastiğinin üzerindeki tırnaklara takarak kullanınız.



Motor gövdesini ve toz haznesini resimde görüldüğü gibi monte ederek gövde kilit mandalının kilitlendiğinden emin olunuz.

ŞEKİL 1





ŞEKİL 2



ŞEKİL 3



Uzatma ve tutma sapını motor gövdeye kitlemek için kilit yuvalarını karşılık gelecek şekilde iterek kilitleyiniz. Cihazınızın uzatma borusunu isteğe göre Şekil 1 deki gibi üst kısmına, Şekil 2 deki gibi alt kısma veya Şekil 3 deki gibi uzatma borusunu takmadan kullanabilirsiniz. Temizlemek istediğiniz yüzeye göre uygun süpürücü aparatlarını takabilir yada hiç aparat takmadan süpürme işlemlerini yapabilirsiniz.



NOT: Cihazınızı temizlemeden önce mutlaka fişi prizden çekiniz.

Temizliğe ilk olarak toz haznesinin alt kapağını açmak suretiyle tozun çöpe boşaltımını sağlayın.

Daha sonra resimde görüldüğü gibi gövde kilit mandalına basarak toz haznesini motor gövdesinden ayırın.

Toz haznesinin içindeki bez toz filtreyi çekerek çıkartınız ve filtreyi silkeleyerek temizleyiniz. Toz filtreniz aşırı tozlanmış ise yalnızca su ile yıkayınız ve yıkadıktan sonra mutlaka kurutunuz. Temizliği yapılmış ve kurduğundan emin olduğunuz filtrenizi tekrar kullanım için filtre kafes plastiğinin üzerindeki tırnaklara geçirerek oturtunuz.

Hazır olan bez toz filtreyi toz haznesinin içine yerleştirin ve toz haznesini motor gövdesine takınız.

NOT: Cihazının motor gövdesini yıkamayınız, suya daldırmayınız. Silerek temizleyiniz. Cihazınızın diğer aksesuarlarının da silerek temizleyebilirsiniz.

Elektrik kablosunu kolayca uzatma borusuna resimde görüldüğü gibi sarabilirsiniz.

Cihazınızı resimde görüldüğü gibi evinizde yada ofisinizde duvara montajını yaptığınız süpürge askı aparatına takarak yer kaplamadan saklayabilirsiniz.


TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.


SAFETY RULES

**WARNING: READ BEFORE USING THE DEVICE,
IF THESE INSTRUCTIONS ARE NOT FOLLOWED.
WARRANTY IS VOID.**


- Use PROMINI 30P Dry Type Vacuum Cleaner intended purpose and only for dry cleaning. Do not use for vacuuming water or other liquids.
- Always use original spare parts and accessories to protect the safety of your device. Warranty will not be valid for malfunctions caused by the use of unsuitable parts. For repair of spare parts, apply to the nearest FANSET authorized service.
- Do not use the device with a damaged cable.
- Do not vacuum harmful dust.
- Never use your device without a motor protection filter.
- Do not leave the plug of your cleaner plugged into the socket. When you are finished, turn off the device and remove the plug from the socket. Do not handle the plug with wet hands.
- If your appliance does not work for any reason, if there is any damage on the cable and plug, do not operate the vacuum cleaner and apply to the nearest FANSET authorized service.
- Do not carry your device by holding the cable.
- Only use the device as described in the user manual, do not use it for any other purpose.
- Do not use your vacuum cleaner for cleaning materials such as hot ash, razors and nails, as well as flammable liquids and oils.
- Keep your vacuum cleaner and its cord away from stoves, ovens and similar heat sources.
- Never use your device in or near explosive atmospheres and materials.
- In order to prevent the filters of your device from clogging and to extend the engine life; flour, drill powder, gypsum powder etc. Do not vacuum dust.
- Do not wash the engine compartment with water, do not immerse it in water or similar liquids.
- It can be used by children aged 8 years and above, and people with insufficient physical, emotional or mental capabilities or lack of experience and knowledge, as long as they are supervised or trained in the safe use of your device and its hazards. Children should not play with the device. Cleaning and user maintenance should not be performed by children unless they are supervised. Children under the age of 3 who are not under constant supervision should be kept away.
- Do not allow your device to be used as a toy by children and make sure that it is not used.



Before using your device, as seen in the picture, on the motor body; Make sure that the cloth dust filter is installed in the dust chamber by pressing the body lock latch, if not, insert it.

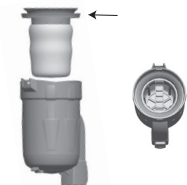

Cloth dust filter; Use the dust bin by attaching it to the tabs on the filter cage plastic as seen in the picture.



Make sure that the body lock latch is locked by assembling the motor body and the dust container as shown in the picture.

TYPE 1



TYPE 2



TYPE 3




To lock the extension and the handle to the motor body, lock the lock slots by pushing them in opposite directions. You can use the extension tube of your device on the upper part as in Figure 1, on the lower part as in Figure 2 or without attaching the extension tube as in Figure 3. Depending on the surface you want to clean, you can attach the appropriate sweeping apparatus.

CLEANING AND STORAGE




NOTE: Before cleaning your device, always pull the plug from the socket.

For cleaning, firstly, open the bottom cover of the dust container and ensure that the dust is emptied into the trash.




Then, detach the dust container from the motor body by pressing the body lock latch as shown in the picture.



Pull out the cloth dust filter inside the dust container and clean the filter by shaking it.

If your dust filter is excessively dusty, wash it with water only and dry it after washing. Place your cleaned and dried filter on the tabs on the filter mesh plastic for reuse.



Place the ready cloth dust filter into the dust chamber and attach the dust chamber to the motor body.

NOTE: Do not wash the motor body of the device, do not immerse it in water. Wipe clean. You can also clean other accessories of your device by deleting them.

You can easily wrap the power cable on the extension tube as shown in the picture.



You can store your device without taking up space by attaching it to the vacuum cleaner hanger that you mount on the wall in your home or office as seen in the picture.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE P5-E

Anma Gerilim / *Nominal Voltage* : 220-230 V AC

Anma Frekans / *Nominal Frequency* : 50 / 60 Hz

Anma Gücü / *Nominal Power* : 500 W

Max. Gücü / *Max.Power* : 800 W

Net Ağırlık / *Net Weight* : 1.87 kg

A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.



RoHS2
2011/65/EU

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.



Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş.

Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak

No:8/1 34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye

T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

www.fanset.com - info@fanset.com